

GEBRUIKSAANWIJZING

Met dank voor uw opdracht hebben wij uw woning geheel of gedeeltelijk voorzien van een elektrisch vloerverwarmingssysteem.

Het is van belang dat u NOOIT in de vloer gaat boren of hakken.


Inbedrijfstelling van uw vloerverwarming is zeer eenvoudig uit te voeren door,

A) de wipschakelaar op de thermostaat in de stand "1" te plaatsen.

- en -

B) de gewenste temperatuur in te stellen met de instelknop.

NB) "1" correspondeert met 10 graden, "2" met 20 graden enz. Enz.

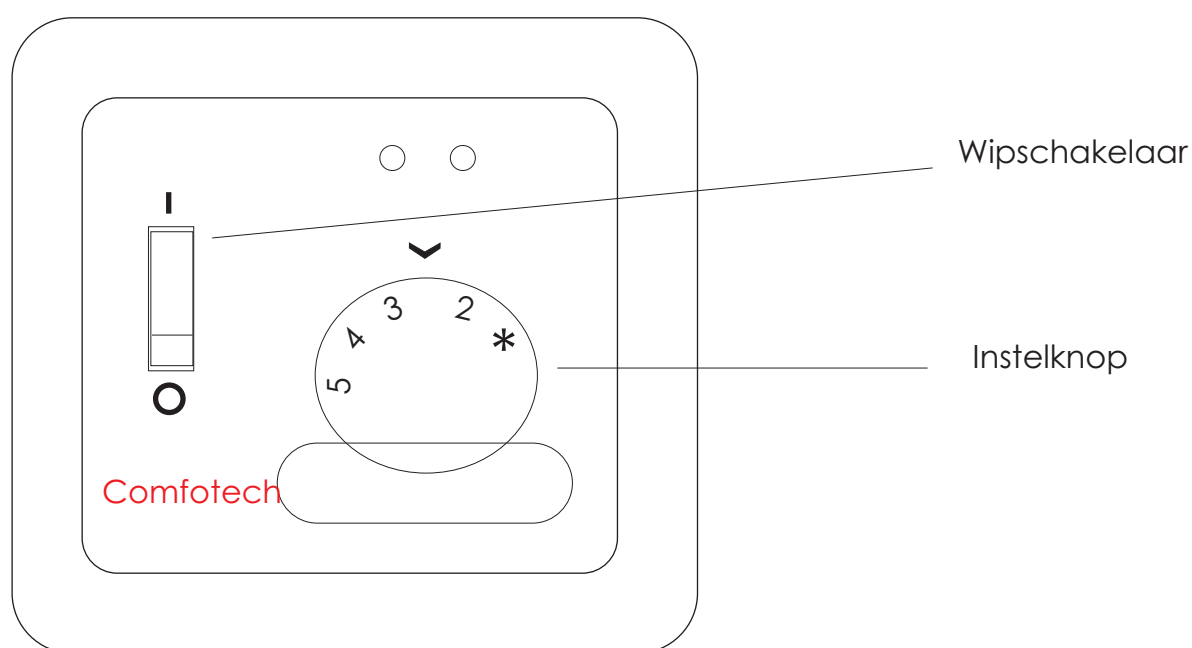

N.B.) Omdat uw vloerverwarmingssysteem bij de eerste opstart het grootste temperatuurverschil moet overbruggen duurt het ook het langst voordat uw vloer op temperatuur is. Normaliter duurt het bij de eerste opstart enige uren voordat uw vloer de door u ingestelde waarde heeft bereikt E.e.a. Is afhankelijk van de door u toegepaste vloerbedekking, buiten temperatuur, en de ingestelde waarde van uw hoofdverwarming.

De normale opwarming van de vloer bedraagt ca. 2 graden celcius per uur.

In geval van storing aan uw elektrische vloerverwarming verzoeken wij u deze te melden aan de firma Comfotech te Almere, tel. 036 5334309.